電子マニュアルの見方

本製品に同梱されている PostScript3 Utility CD-ROM には PDF 形式の取扱説明書(電子マニュアル)が収録されています。この取扱説明書を見るには、Adobe® Reader®(6.0 以上)やプレビュー(Mac OS X)などの PDF 閲覧用ソフトウェアが必要です。Adobe® Reader® は、アドビシステムズ社のホームページからダウンロードできます。取扱説明書の見方は以下の通りです。

Windows の場合

- PostScript3 Utility CD-ROM をコンピュータにセットします。
- 2 画面の内容を確認して [続ける] をクリックします。

ウィルスチェックプログラムを起動している場合は、 [インストール中止] をクリックし、ウィルスチェックプログラムを終了して 1 からやり直します。



画面が表示されない場合は、マイコンピュータを開いて、PostScript3 Utility CD-ROM をセットしたドライブをダブルクリックしてください。

- **使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意する] をクリックします。**
- 4 以下の画面が表示されたら [マニュアルを見る] をクリックし、表示される画面で [PostScript プリンタユーザーズガイドを見る] をクリックします。




PDF表示ソフトウェアが起動し、「取扱説明書 PostScript プリンタ編(PDF)」が表示されます。



「取扱説明書 PostScript プリンタ編(電子マニュアル)」をご覧いただき、PS プリンタドライバをインストールしてください。

Mac OS X の場合

- PostScript3 Utility CD-ROM をコンピュータにセットします。
- 2 [ユーザーマニュアル] フォルダ内の [PS ユーザーズガイド] をダブルクリックします。

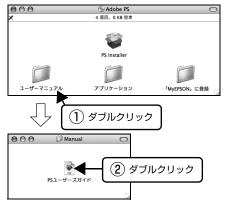

PDF表示ソフトウェアが起動し、「取扱説明書 PostScript プリンタ編 (PDF)」が表示されます。




「取扱説明書 PostScript プリンタ編(電子マニュアル)」をご覧いただき、PS プリンタドライバをインストールしてください。

PostScript プリンタインストレーションキット(拡張 PDF キット)

はじめにお読みください

同梱物の確認

以下のものがそろっていること、それぞれに損傷がないことを確認してください。

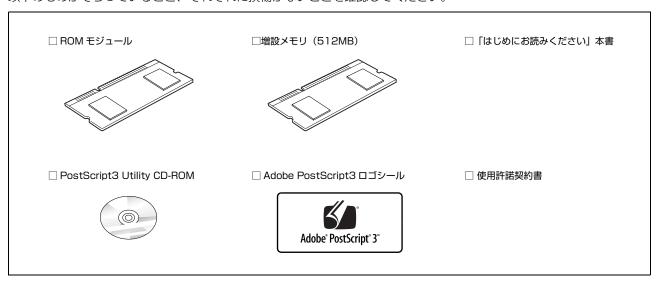

このほかにも各種ご案内や試供品などが同梱されている場合があります。

本キットに同梱されている取扱説明書

| はじめにお読みください (本書) | PostScript プリンタのセットアップの流れや電子マニュアルの見方などを掲載しています。本書の内容を確認してからセットアップを行ってください。 |
|------------------|--|
| PostScript プリンタ編 | 本キットを使用して PostScript 印刷を行うためのセットアップ手順、プリンタドライバの機能 |
| (電子マニュアル) | や印刷方法などを掲載しています。PostScript3 Utility CD-ROM に収録されています。 |

複合機本体に同梱されている取扱説明書

| セットアップ編(冊子) | 開梱してから複合機を使えるようにするまでの手順、セットアップがうまくいかないときの 対処方法を掲載しています。 |
|------------------|--|
| 使い方編(冊子) | 複合機の操作パネルからコピー、ファクス、スキャンする方法や、メンテナンス、トラブル 対処方法などを掲載しています。 |
| ソフトウェア編(電子マニュアル) | ソフトウェアを使用して、印刷、スキャンする方法を掲載しています。プリンタドライバな どのソフトウェアとともにコンピュータにインストールされます。 |
| ユーザー認証編(電子マニュアル) | オプションのネットワークインターフェイスカードとオプションのソフトウェア Offirio SynergyWare 認証プロキシ for MFP と、市販の認証用機器を組み合わせて、ユーザー認証コピーやユーザー認証スキャンを実現するための方法を掲載しています。プリンタドライバなどのソフトウェアとともにコンピュータにインストールされます。 |
| ネットワーク編(電子マニュアル) | ネットワークソフトウェアの使用方法などを掲載しています。プリンタドライバなどのソフトウェアとともにコンピュータにインストールされます。 |



411221000

© セイコーエプソン株式会社 2008 Printed in XXXXX


安全上のご注意


本製品を安全にお使いいただくために、必ず本製品の取扱説明書をお読みください。

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作・取り扱いについて次の記号で警告表示をしています。

| | この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人 が死亡または重傷を負う可能性が想定される内 容を示しています。 |
|--|--|
|--|--|

★注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および財産の損害の可能性が想定される内容を示しています。





⚠警告



取扱説明書で指示されている箇所以外の分解は行わないでください。

安全装置が損傷し、レーザー光漏れ・定着器の異常加熱・高圧部での感電など事故のおそれがあります。



開口部から内部に、金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落としたりしないでください。

感電・火災のおそれがあります。

⚠注意



オプションを取り付ける際は、取り付ける向きや手順を間違えないでください。 火災やけがのおそれがあります。

取扱説明書の指示に従って、正しく取り付けてください。


セットアップ

本キットに同梱されている PostScript ステッカーを貼り付け、ROM モジュールを複合機のプリンタ部に取り付けます。プラスドライバを使用しますのであらかじめ用意してください。

PostScript 印刷をするには、このほかに複合機本体のセットアップも必要です。複合機本体のセットアップ方法は、複合機本体の取扱説明書を参照して行ってください。

PostScript ステッカーの貼り付け

複合機プリンタ部本体の正面に Adobe® PostScript® 3™ ステッカーを貼り付けます。

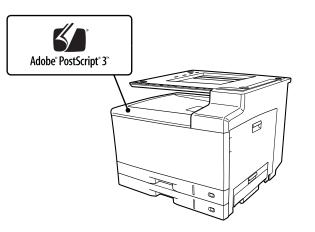

増設メモリ/ROMモジュールの取り付け

増設メモリ /ROM モジュールを複合機のプリンタ部に取り付けます。

取り付け方法は、複合機本体の取扱説明書を参照してください。

!重要

- 静電気放電によって部品に損傷が生じるおそれがあります。作業の前に必ず、接地されている金属に手を触れるなどして、身体に帯電している静電気を放電してください。
- 取り付ける部品(オプション)は慎重に取り扱ってください。必要以上に力をかけると、部品を損傷するおそれがあります。

システム条件

で使用のハードウェアのシステムを確認してください。以下の条件に合わない場合、付属のプリンタドライバが使用できないことがあります(2008年2月現在)。

Windows

| OS | Windows 2000/Windows XP*1/ Windows Vista*1 |
|------|--|
| 接続方法 | USB 接続 以下の条件をすべて満たしたコンピュータでのみ接続可能です。 コンピュータメーカーにより USB ポートの動作が保証されているコンピュータ Windos 2000/Windows XP/Windows Vista がプレインストールされているコンピュータ、または Windows 98/Windows Me/Windows 2000 がプレインストールされていて Windows 2000/Windows XPにアップグレードしたコンピュータ |
| | ネットワーク接続 *2 ネットワークインターフェイスコネクタ に LAN ケーブルを接続して使用します。 また、下記オプションのインターフェイ スカードをプリンタに取り付けて使用す ることもできます。 • Ethernet インターフェイスカード (型番: PRIFNW7・PRIFNW7S・ PRIFNW7U) |

- *1 Windows XP Professional(32 ビット版)、Windows XP Professional x64 Edition (64 ビット版)、Windows Vista (32 ビット版)、Winodws Vsita (64 ビット版)をサポートしています。最新のサポート OS 情報はエプソンのホームページで確認してください。アドレス:http://www.epson.jp/
- *2 AppleTalk プロトコルはサポートしていません。

Mac OS X

| システム | Mac OS X v10.3.9 ~ v10.4.11* |
|------|---|
| 接続方法 | ネットワーク接続(サポートプロトコル:AppleTalk、IPプリント、Rendezvous/Bonjour)ネットワークインターフェイスコネクタに LAN ケーブルを接続して使用します。また、下記オプションのインターフェイスカードをプリンタに取り付けて使用することもできます。 ・ Ethernet インターフェイスカード(型番:PRIFNW7・PRIFNW7S・PRIFNW7U) |
| | USB 接続 USB ポートを標準搭載した Macintosh コンピュータ |

* Mac OS X の最新バージョン OS の対応については、エプソンのホームページで詳細をご確認ください。 アドレス: http://www.epson.ip/

複合機プリンタ部

必須メモリ容量 768MB

操作パネルに「Invalid PS3」と表示されたら、電源を入れ 直すか、PostScript3 モジュールまたはメモリを正しく装 着し直してください。再度、本メッセージが表示されたら、 保守契約店(保守契約をされている場合)またはお買い求め いただいた販売店へご連絡ください。メモリの増設方法は、 プリンタ本体の取扱説明書を参照してください。



メモリを増設しても、印刷データによっては印刷できない場合があります。

PDF直接印刷の仕様

動作環境

PDF 直接印刷に対応している PDF バージョンは、PDF1.6 (Adobe Acrobat 7.0 相当) です。



PDF ファイルのバージョンが 1.6 以降であっても、1.6 以降の機能を使用していない PDF データであれば、エラーは発生しないため印刷が可能です。

使用条件

- ネットワーク接続のみ対応
- メモリ容量:標準768MB以上